

Zum ersten Mal eingerichtet

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem du die Taste 5 Sekunden lang gedrückt hältst.
2. Öffne die **Wo ist?** App auf deinem Smartphone
3. Klicke auf **Objekte** und wähle **Objekt hinzufügen**
4. Klicke auf **Anderes Objekt hinzufügen**
5. Wähle **FnR Smart Tag** und klicke auf **Verbinden**
6. Gib dem Tag einen Namen und füge ein Emoji hinzu




Tastenbedienung

Bestätigung des Gerätestatus: Doppelklicke auf die Gerätetaste, das Gerät piept. Wenn kein Signalton ertönt, ist das Gerät ausgeschaltet. Drücke in diesem Fall die Taste 5 Sekunden lang, um es einzuschalten.

Das Gerät geht wieder in den Kopplungszustand über: Nachdem du das Gerät in der App entfernt hast, ertönt ein Signalton und es geht 10 Minuten lang wieder in den Kopplungsmodus über. Wenn du nach diesem Zeitraum eine Kopplung durchführen möchtest, klicke auf die Geräteschaltfläche. Nachdem du einen Piepton hören, kannst du erneut koppeln.

Ausschalten: Klicke innerhalb von 2 Sekunden fünfmal auf die Schaltfläche. Das Gerät piept und schaltet sich aus.

Batterie und Stoßstange austauschen

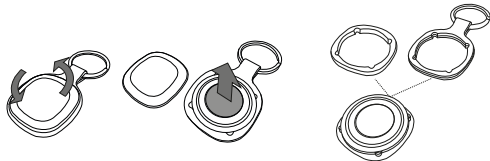

Einstellungen und Gerätebetrieb

Finde deinen FnR Smart Tag, wenn er in der Nähe ist

- Öffne die Apple Wo ist? App und wähle den Tab „Objekte“.
- Tippe auf deinen FnR Smart Tag in der Liste.
- Tippe auf „Ton abspielen“, damit dein FnR Smart Tag piept.
- Tippe auf „Ton stoppen“, um die Signaltöne zu beenden.

Finde deinen FnR Smart Tag auf einer Karte

- Öffne die Apple Wo ist? App und wähle den Tab „Objekte“.
- Tippe auf deinen FnR Smart Tag in der Liste.
- Der Standort deines FnR Smart Tags wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt.
- Um zum Standort zu navigieren, tippe auf „Route“, um Apple Maps zu öffnen.

Beim Zurücklassen benachrichtigen

- Öffne die Apple Wo ist? App und wähle den Tab „Objekte“.
- Tippe auf deinen FnR Smart Tag in der Liste.
- Aktiviere unter „Mitteilungen“ das Kontrollkästchen „Beim Zurücklassen benachrichtigen“.
- Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn du deinen FnR Smart Tag vergisst und er sich nicht mehr in Reichweite deines Geräts befindet.

Bei Fund benachrichtigen

- Aktiviere unter „Mitteilungen“ das Kontrollkästchen „Bei Fund benachrichtigen“.
- Wenn dein FnR Smart Tag von einem anderen Wo ist? Network-Gerät gesehen wird, erhältst du eine Benachrichtigung über seinen Standort.

Hinweis: „Bei Fund benachrichtigen“ kann nur aktiviert werden, wenn sich dein FnR Smart Tag außerhalb der Reichweite befindet.

Modus Verloren

- Öffne die Apple Wo ist? App und wähle den Tab „Objekte“.
- Tippe auf deinen FnR Smart Tag in der Liste.
- Tippe unter Modus „Verloren“ auf „Aktivieren“.
- Es erscheint ein Bildschirm mit dem Hinweis „Verloren-Modus“, tippe auf „Fortfahren“.
- Gib deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippe auf „Weiter“.
- Du kannst eine Nachricht eingeben, die an die Person weitergegeben wird, die deinen Gegenstand findet.
- Tippe auf „Aktivieren“, um den Modus „Verloren“ zu aktivieren.

Hinweis: Wenn der Modus Verloren aktiviert ist, wird die Bei Fund benachrichtigen automatisch aktiviert. Wenn der Modus Verloren aktiviert ist, ist dein FnR Smart Tag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Datenschutz und Sicherheit

Das Apple Wo ist?-Netzwerk verwendet eine fortschrittliche Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass niemand, nicht einmal Apple oder Sitecom Europe B.V., den Standort deines FnR Smart Tags einsehen kann. Wenn ein Apple Wo ist? Network-Zubehörteil, das von seinem Besitzer getrennt wurde, im Laufe der Zeit mit dir unterwegs ist, wirst du benachrichtigt.

Zurücksetzen

Entferne den FnR Smart Tag aus der Apple Wo ist? App:

- Öffne die Apple Wo ist? App und wähle den Tab „Objekte“.
- Tippe auf deinen FnR Smart Tag in der Liste.
- Stellen Sie sicher, dass der Modus „Verloren“ deaktiviert ist.
- Scrolle zum unteren Ende des Bildschirms und tippe auf „Objekt entfernen“.
- Es öffnet sich eine Zusammenfassung, tippe zur Bestätigung auf „Entfernen“.

Setze deinen FnR Smart Tag zurück:

Entferne zunächst das Element aus der Wo ist?-App. Doppelklick nach dem Einschalten des Geräts auf die Schaltfläche. Das Gerät piept. Halte die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät piept. Lass die Taste los, um den Werksreset abzuschließen. Das Gerät kann nun gekoppelt werden.

Batterie austauschen (Bilder)

1. Öffne die Rille der Batterieabdeckung vorsichtig mit zwei Händen oder einem kleinen Werkzeug.
2. Ersetze die Batterie durch eine neue CR2032 mit der positiven Seite (+ Symbol) nach oben.
3. Setze die Abdeckung wieder an ihren Platz und drücke die Unter- und Oberseite auf jeder Seite zusammen, um den FnR Smart Tag zu schließen.

WARNUNG Befolge immer genau alle Anweisungen und Warnhinweise. Nicht irgendwelchen Flüssigkeiten aussetzen. Nicht in dunstigen, feuchten oder nassen Umgebungen verwenden oder aufbewahren. Nicht übermäßiger Hitze oder offenem Feuer aussetzen. Abrupte Temperaturänderungen vermeiden. Nicht anbrennen oder verbrennen.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Verschlucke die Batterie nicht und nimm sie nicht auseinander. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verbrennungen und in schweren Fällen zum Tod führen. Halte Batterien von Säuglingen und Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, solltest du das Produkt nicht mehr benutzen und es von Säuglingen und Kindern fernhalten. Wenn du denkst, dass die Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suche sofort einen Arzt auf.

DE - Allgemeine Informationen

Produkt: Fresh 'n Rebel Smart Finder, Modellnummer: 6SFT1 v1 001

Hersteller: Sitecom Europe B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, Niederlande



Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Sitecom Europe B.V., dass dieses Funkgeräteprodukt mit der Richtlinie 2014/53 EU (RED), 2011/65 EU (RoHS) und allen anderen anwendbaren EU-Richtlinien übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.freshnrebel.com/cedoc/6SFT1.pdf> Betriebsfrequenzbereich: 2402 to 2480 MHz, Maximale übertragene Hochfrequenzleistung: 0 dBm / 1 mW



Entsorgung des Geräts

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, (WEEE) 2012/19/EU wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, alle gefährlichen Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten.

Batterieentsorgung

Dieses Produkt enthält eine austauschbare Einwegbatterie. Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Haus- oder Gewerbeabfall entsorgt werden. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, Batterien bei einer Batteriesammelstelle zu entsorgen, die von den örtlichen Behörden oder dem Einzelhandel eingerichtet wurde. Diese Verpflichtung wurde eingeführt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Entsorge die Batterien nur, wenn sie vollständig entladen sind. Decke die Pole teilladender Batterien mit Klebeband ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtige Entsorgung gebrauchter Batterien.